


Notice de montage

Roulettes pour parois

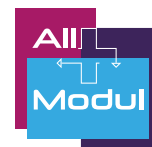

À utiliser dans les parois horizontales + diagonales



1



Pour le montage de la roulette, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un écrou (inclus) et d'une roulette avec filetage. Comme il y a déjà des trous dans la paroi, il n'est pas nécessaire de la préparer. L'écrou n'est pas posé dans la paroi de l'armoire.

Placez la roulette à la hauteur souhaitée dans la paroi. Le filetage en saillie vers l'extérieur.



2

3

Serrez maintenant l'écrou dans la roulette, et à travers la paroi. Fixez l'écrou solidement, de telle sorte que la roulette puisse continuer à tourner.



La **roulette pour paroi** est maintenant prête à l'emploi !

4 ✓